



Pamы Roxtec B Инструкция по монтажу

Сборка рамы

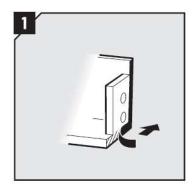


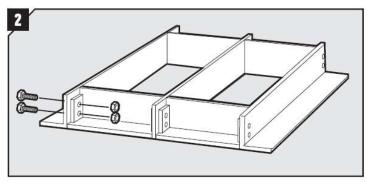


Снимите защитную пленку с уплотнительной ленты на всех коротких сторонах.

Соберите все части рамы, плотно приложив их друг к другу. Установите в отверстия болты и плотно затените гайками. Рамы В можно монтировать вокруг ранее проложенных кабелей или труб.


Способ монтажа – бетонирование

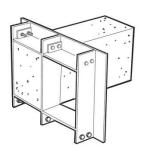


Для правильной заливки в бетонные стены используйте пластиковые закладные формы

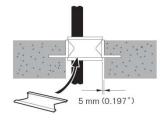

Чтобы произвести правильную установку, зазор между внутренней поверхностью рамы и поверхностью проема в бетоне должен быть не менее 5 мм. Это необходимо для свободного перемещения стальных пластин в процессе последующего сжатия.

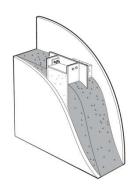


Закрепите закладную форму перед заливкой, фланец рамы должен быль обращен к внутренней части стены.

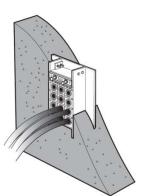


Рама В, установленная в бетонной перегородке.


Способ монтажа – крепление болтами

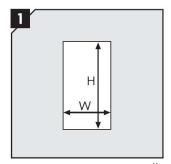


Отметить прямоугольный проем, в соответствии с размером рамы (см. таблицу ниже).

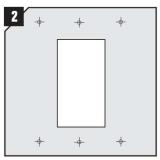

Можно использовать раму в качестве шаблона, чтобы наметить отверстия под болты. Отв. во фланце \emptyset = 9 мм (0.354").

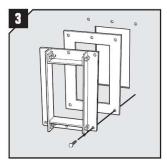

Закрепите раму к стене/ шкафу с помощью болтов и гаек. Уплотнительная лента должна располагаться между рамой и стеной/ шкафом.

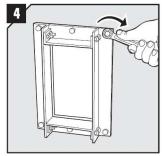


Затяните гайки.


Рамы В, размеры проемов для крепления болтами

	Допуск по высоте ± 5 мм, ± 0.197"		Допуск по ширине ± 5 мм, ± 0.197"				
	Рамы с 1 секцией		x1	x2	х3	x4	x5
Рама	(MM)	(дюйм)	(мм)/(дюйм)				
B 2	116	4,567					
B 4	175	6,890	141	270	398	527	655
B 6	233	9,173	5,551	10,630	15,669	20,748	25,787
B 8	293	11,535					


Инструкция по монтажу

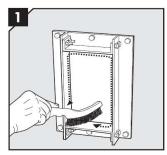


Очистить раму изнутри от грязи и пыли.

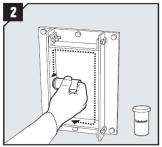


Смажьте внутренние поверхности рамы смазкой Roxtec Lubricant тщательно промазав углы.

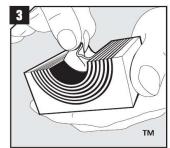


Адаптируйте модули для прокладки кабелей/труб, удалением слоев, добившись зазора на рис.4

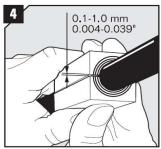


Добейтесь зазора между двумя половинами равным 0,1-1,0мм, держа между ними кабель/трубу

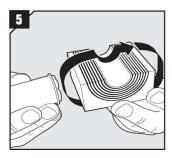


Тщательно смажьте все модули, их внутренние и внешние поверхности.

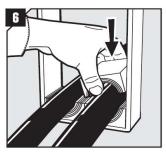


Вставьте модули в соответствии с планом установки. Рекомендуется начинать с больших модулей.

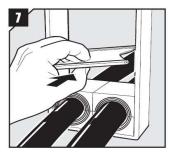


Установите разделительную пластину после каждого ряда модулей.

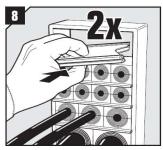


Перед установкой последнего ряда модулей вставьте две разделительные пластины.

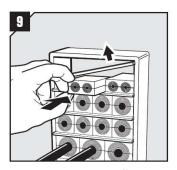

Вставьте последний ряд модулей между разделительными пластинами.

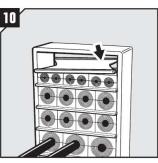


Опустите верхнюю разделительную пластину.

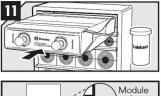

or frame side only Stayplate side only Смажьте компрессионный


блок смазкой Roxtec Lubricant. Ознакомьтесь с маркировкой на блоке, прежде чем установить его в верхней части рамы (стандартное положение).

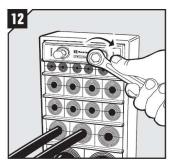


Затяните болты до упора, с усилием прим. 20 Нм (15 фунтофутов).



Вставьте шаблон, чтобы проверить надлежащее крепление блока.

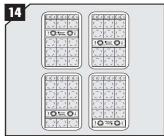

компрессионного блока (в любом месте рамы).

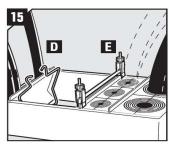

Дополнительные положения Для упрощения горизонтальной сборки используйте Фиксаторы пластин (D) и (E).

Демонтаж


Демонтаж производится в обратном порядке


Зона уплотнения

Зона уплотнения для рам размеров 2,4,6 и 8 составляет 60, 120, 180 и 240 мм по высоте. На примере рамы 6 размера видно, что в данную раму можно проложить 4 ряда модулей RM 40 и 1 ряд модулей RM 20.





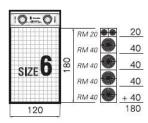

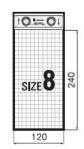

Примечания

- Прежде чем подвергать кабельный/трубный ввод различным нагрузкам, напр. давлению, необходимо подождать 24 часа после монтажа.
- Для упрощения монтажа в многосекционных рамах, заполните все секции рамы уплотнительными модулями и компрессионными блоками и лишь затем затягивайте компрессионные блоки.
- Кабели должны вводиться перпендикулярно раме.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«Система уплотнения кабельных вводов Roxtec («система Roxtec») является модульной системой уплотнения, состоящей из различных компонентов. Абсолютно каждый компонент системы необходим для наилучшего функционирования системы Roxtec. Система Roxtec была сертифицирована по сопротивляемости целому ряду рисков. Любая такая сертификация и способность системы Roxtec противостоять таким рискам зависит от всех установленных компонентов, являющихся частью системы Roxtec. Таким образом, сертификат утрачивает силу и не может быть применен, если только все компоненты, установленные как часть системы Roxtec не были произведены компанией Roxtec, или по ее лицензии («авторизованным производителем»). Roxtec не дает никаких гарантий надежности системы Roxtec, если только (I) все компоненты, установленные как часть системы Roxtec не были произведены компанией Roxtec, или лицензии («авторизованным ee производителем»), и (II) покупатель не выполнил условия (a) и (b), приведенные ниже.

- (a) Система Roxtec, или ее части должны храниться в помещении, в оригинальной упаковке, при комнатной температуре.
- (b) Монтаж должен осуществляться в соответствии с инструкциями по монтажу Roxtec,действующими на момент монтажа.

Информация о продукции, предоставленная Roxtec не освобождает покупателя системы Roxtec или ее части от обязанности самостоятельно определять, подходит ли продукция для планируемого применения, установки и/или использования.

Roxtec не предоставляет никаких гарантий на систему Roxtec или любую ее часть и не несет ответственности за любые потери или прямой, непрямой и косвенный ущерб, потерю прибыли и прочие потери, понесенные или причиненные системами Roxtec или инсталляциями с использованием компонентов, которые не были произведены авторизованным производителем.

Roxtec полностью снимает с себя любые подразумеваемые гарантии продаваемости и соответствия какой-либо конкретной цели и все другие

явно выраженные или подразумеваемые представления и гарантии, предусмотренные статутным или общим правом. Пользователь самостоятельно определяет соответствие системы Roxtec предполагаемому использованию и несет все риски и вытекающую отсюда ответственность. Ни при каких обстоятельствах Roxtec не будет нести ответственность за косвенные, штрафные, особые или побочные убытки или ущерб».



Roxtec International AB Box 540, 37123 Karlskrona, Sweden

Phone +46 455 36 67 00 Fax +46 455 820 12

Email: <u>info@roxtec.com</u> <u>www.roxtec.com</u>